



KOREKCIJA FAKTORA SNAGE

—
VAR

Sustav praćenja faktora snage

VAR

Sustav praćenja faktora snage

Ne plaćajte više nego što morate. Izbjegavajte penalizaciju.




Sustav nudi mrežno praćenje $\cos \phi$ vaše instalacije i pomaže vam da izbjegnute potencijalne kazne na računu za struju.

Automatska upozorenja e-poštom

- › Upozorenje o ciljnom $\cos \phi$: obavijestit ćemo vas kada $\cos \phi$ vaše instalacije padne ispod ciljane vrijednosti.
- › Upozorenje o trendu: obavijestit ćemo vas kada $\cos \phi$ vaše instalacije bude pratio silazni trend.

Otkrili smo stalno smanjenje $\cos \phi$, što ukazuje na pad sposobnosti kondenzatorske baterije da kompenzira.

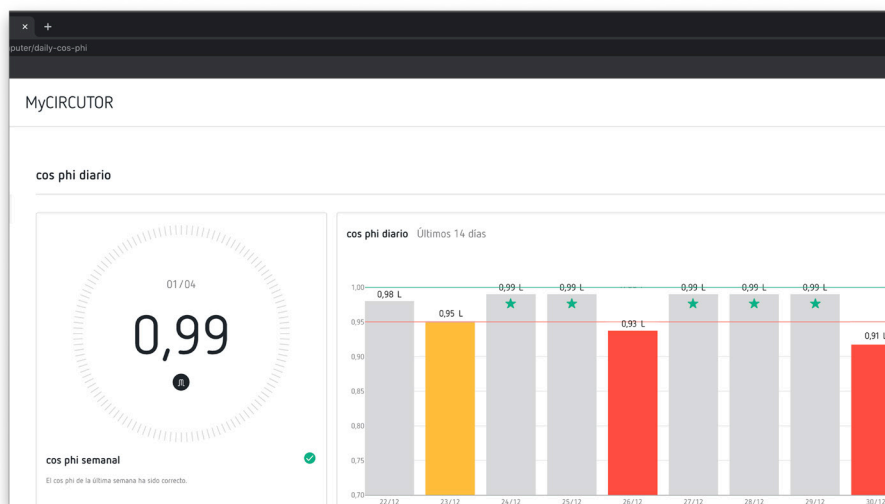



Primajte tjedna izvješća e-poštom sa sljedećim pokazateljima:

- › Vrijednost $\cos \phi$: OK ili KO
- › Prosječna vrijednost $\cos \phi$ u prošlom tjednu
- › Grafikon trenda $\cos \phi$ u posljednjih 12 tjedana
- › Upozorenja i aktivne obavijesti.



Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (España)

+34 93 745 29 00
info@circutor.com
circutor.com

VAR Informe semanal

Nombre
CT Circutor

Compañía
CIRCUTOR

Localización
Viladecavalls

Cos phi promedio Última semana




El cos phi promedio de la instalación durante la última semana del 08/11/2021 al 14/11/2021 ha sido de 1,00

Estado de la batería de condensadores

❗ Tienes 1 avisos activos

● Mantenimiento

Cos phi promedio por semana Últimas 12 semanas.

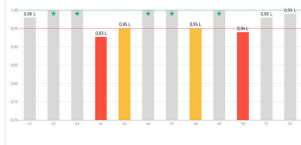

Tiempo de funcionamiento La batería de condensadores ha estado operativa el 92% del tiempo la última semana.

Avisos

❗ Maniobras excesivas

Hemos detectado un exceso de maniobras en la batería de condensadores. Recomendamos revisar el equipo según lo indicado en el Manual de mantenimiento.

- Una vez hayas realizado el mantenimiento, [entra en MyCircutor](#) para hacer el reconocimiento del aviso y tenerlo disponible de nuevo.

Ver más en la página 2.

Servicio de Asistencia Técnica

Si necesitas soporte técnico, no dudes en contactar con nosotros.

+34) 93 745 29 19
sat@circutor.com

Osigurajte neprekinutost usluge svoje baterije



VAR sustav vam omogućuje primanje upozorenja i obavijesti o održavanju kako biste osigurali ispravan rad vaše kondenzatorske baterije.

Primajte e-poštu kada:

- › › Korak ne kompenzira ispravno.
- › Korak se pretjerano mijenja.
- › Preporučeno godišnje održavanje kondenzatorske baterije.

Compensación defectuosa en escalón

Se ha detectado una incidencia en la conexión de los siguientes escalones:

1

2

3

4

5

6

✓

!

✓

✓

✓

✓

Se recomienda realizar una revisión de la batería de condensadores de acuerdo a lo indicado en el manual de mantenimiento.

☐ Reconocer advertencia

Maniobras excesivas

Correcto

1

2

3

4

5

6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

MyCIRCUTOR - VAR Alerta: Compensación defectuosa en escalón

Eliminar

Archivar

Marcar

Leído/No leído

Sincronizar

MyCIRCUTOR - VAR Alerta: Compensación defectuosa en escalón

N

@ no-reply <no-reply@circutor.com>

Para Juan García

Circutor

Advertencia

!

Notificaciones VAR

Compensación defectuosa en escalón

Hemos detectado una compensación defectuosa de algunos escalón/es de la batería de condensadores CT Circutor ubicada en Villadecanells. Recomendamos revisar el equipo según lo indicado en el [Manual de mantenimiento](#).

Una vez hayas realizado el mantenimiento, [entra en MyCIRCUTOR](#) para hacer el reconocimiento del aviso y tenerlo disponible de nuevo.

Ir a circutor.com | 93 746 29 00 | Descarga MyCatalog: Google Play - App Store

© 2021 CIRCUTOR SA

CIRCUTOR SA - Vial Bart Jordí s/n 08232 Viladecanells (Barcelona) España


Política de privacidad

Upravlajte svim svojim baterijama s istog zaslona



Ako imate više od jedne baterije s VAR sustavom, možete identificirati i odmah locirati najnoviju cos phi vrijednost i sva aktivna upozorenja za sve vaše kondenzatorske baterije.
VAR sustav vam omogućuje:

- › Pregledajte status svih baterija na prvi pogled.
- › Odlučite koji će korisnici primiti automatska upozorenja.
- › Pregledajte detaljne informacije o svojim baterijama.
- › Daljinski nadzirite svoje kondenzatorske baterije.

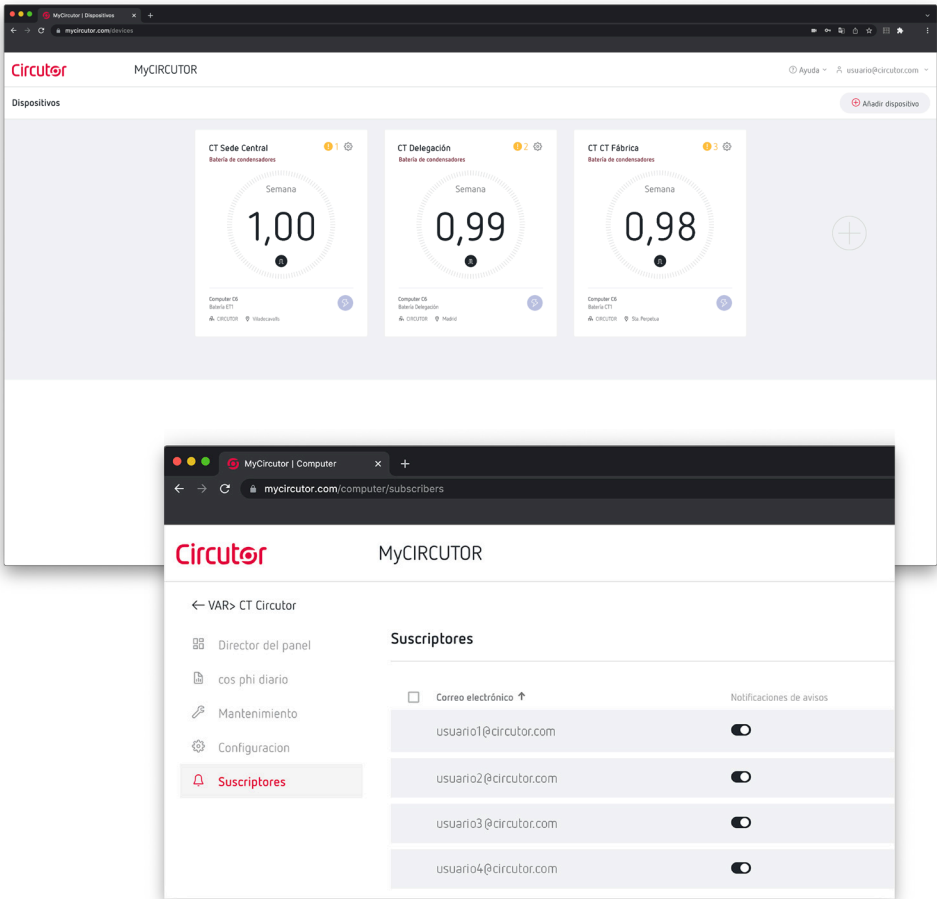

Odaberite regulator za spajanje na VAR



Computer C Wi-Fi



› Očitavanje osnovnih električnih parametara

Očitavanje u 4 kvadranta i do 27 električnih varijabli.

› Do 4 alarma

Maksimalna sigurnost podešavanjem alarma, uključujući anti-rezonantni alarm.

› Plug&Play

Za brzo pokretanje uređaja

› Wi-Fi

Za mreže od 230 VAC ili 400 VAC



Computer
C Wi-Fi



Wi-Fi



VAR

Computer Smart III + SmartLink VAR



› Trofazno mjerenje

Ekvivalent brojilu.

› Analizator snage

Mjeri preko 150 električnih varijabli.

› Preventivno održavanje (alarmi)

Maksimalna sigurnost podešavanjem alarma.

› Plug&Play

Za brzo pokretanje uređaja.

› RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

Za mreže do 520 VAC



Computer
Smart III



RS-485



SmartLink
VAR



Wi-Fi
Ethernet



VAR

Circutor

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (España)
t. +34. 93 745 29 00
info@circutor.com

KREŠIMIR
ŽERAVICA



✉ kresimir@regula.hr

☎ 095 861 5902

🌐 www.regula.hr

CIRCUTOR, SA reserves the right to modify any
information contained in this catalogue.